

MKT.FogCart.001/00 Jan/13



Rua Tomás da Fonseca, Torre A 1600 - 209 Lisboa | Portugal
Linha Apoio Cliente 707 502 002 | Linha Emergência 808 508 112
www.galpenergia.com



Fogareiro portátil

para Cartuchos gás universal

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM,
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.



Fogareiro portátil para ligar a cartuchos gás universal Galp Energia 190g

Para sua segurança, leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.

Dados técnicos

FOGAREIRO COOK 120

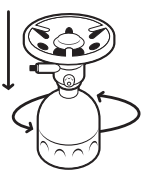


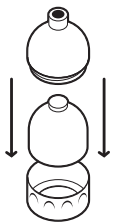

Tipo de gás:	Mistura Butano-Propano (BP)
Pressão de utilização:	Direta do cartucho de gás
Diâmetro do injetor:	0,20 mm
Consumo:	97,5 g/h
Potência nominal:	1,3 kW

Utilize sempre cartuchos de gás universal Galp Energia de mistura butano-propano, conformes com a norma EN 417. Pode ser perigoso tentar utilizar outros recipientes de gás.

! **Atenção:** Os produtos derivados da combustão podem ser perigosos, caso não haja ventilação adequada no local. Por este motivo, o aparelho deve ser utilizado apenas no exterior ou em locais com ventilação suficiente, a fim de garantir uma renovação regular do ar ambiente e evitar a acumulação de gases tóxicos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM, DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

As etapas descritas em seguida devem ser efetuadas no exterior ou em locais bem arejados, afastados de qualquer chama ou materiais inflamáveis.

1. Confirme a existência da junta na base do fogareiro e que esta se encontra em bom estado. Caso contrário, substitua imediatamente a junta. 
2. Verifique se o botão de regulação do fogareiro está fechado. Caso não o consiga fechar interrompa imediatamente o processo e contacte o seu fornecedor 
3. Desenrosque a base do fogareiro 
4. Introduza o cartucho de gás 
5. Volte a enroscar a base do fogareiro 

Não utilize o aparelho caso detete fugas, danos ou avarias. Em caso de fuga no aparelho (cheiro a gás) coloque-o num local bem ventilado, sem fontes de ignição. Certifique-se que possui a alimentação de gás desligada. Poderá pesquisar a origem da fuga com um produto espumífero. Se aparecerem bolhas é sinal de presença de uma fuga. NUNCA USE UMA CHAMA.

UTILIZAÇÃO

- Coloque o fogareiro sobre uma **superfície estável e plana**;
- Coloque o fogareiro num local afastado de produtos inflamáveis e sempre longe de quaisquer objetos que possam ser afetados pelo calor;
- Abra parcialmente, rodando o botão de regulação, por forma a permitir a entrada de gás no aparelho;
- Acenda o fogareiro, carregando repetidamente no botão piezoelétrico;
- Regule a chama, rodando o botão de regulação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar o débito de gás, ou em sentido inverso para diminuir;
- **Não desloque o fogareiro com um queimador aceso.**

APÓS UTILIZAÇÃO

- Feche o gás rodando o botão de regulação, no sentido dos ponteiros do relógio;
- Antes de guardar o fogareiro, espere até que arrefeça.

SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE GÁS

- O cartucho de gás deve ser substituído ao ar livre e afastado de chamas ou substâncias inflamáveis;
- Confirme se o botão de regulação está na posição de fechado;
- Confirme se o cartucho está vazio;

- Espere até o fogareiro arrefecer e, em seguida, remova a base do suporte do cartucho;
- Substitua o cartucho.



Substituição do cartucho

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

- Assegure-se de que quaisquer objetos se encontram pelo menos a 50 centímetros do fogareiro, em todas as direções.
- Não transporte o fogareiro com uma panela em cima.
- Não deixe que animais de estimação circulem nas proximidades do fogareiro.
- Nunca deixe o fogareiro em funcionamento sem vigilância.
- Mantenha o fogareiro longe do alcance das crianças.
- Em caso de avaria, ou se sentir cheiro a gás, nunca tente reparar o fogareiro sozinho. Solicite os serviços especializados de reparação. Feche de imediato o botão de regulação do fogareiro.
- NÃO MODIFIQUE O APARELHO. Atenção: As partes acessíveis do fogareiro podem ficar muito quentes.

Uma utilização incorreta ou diferente da indicada nestas instruções isenta toda e qualquer responsabilidade da parte do fabricante / distribuidor / revendedor, quer se trate de danos materiais ou físicos em qualquer pessoa ou animal.

Os produtos estão abrangidos por uma garantia de 2 anos a partir da data de aquisição. Esta garantia aplica-se sempre, à exceção dos casos de queda ou manuseamento incorreto do aparelho. O benefício da garantia pressupõe que o material foi utilizado de acordo com as instruções e com os fins para que foi fabricado e será concedido mediante apresentação de documento comprovativo de aquisição do produto.